

1.1. Микропереключатели на микрофонной панели RM-200M

При использовании более 1-ой RM-200M, независимо от количества подключённых к ней RM-210, необходимо установить адресацию микрофонных панелей (панель dip-переключателей расположена на боковой стенке RM-200M):



Микропереключатели находятся на микрофонной панели (сбоку).

Примечание: Будьте внимательны! Переключатель перевернут.

№ перекл.	1	2	3	4	5	6
Назначение	Номер блока RM (см. таблицу номеров блоков RM)		Приоритет передачи*	Работа кнопки [TALK]	Переключатель экстренного сообщения	Компрессор
ОТКЛ (Off)			2	Ручное	Доступен	Вкл.
ВКЛ (On)			1	Автомат	Недоступен	Выкл.

* Для каждой из микрофонных панелей может быть установлен один из 2-х приоритетов

Таблица номеров (адресов) RM


№ перекл.		Номер блока
1	2	
ВКЛ	ВКЛ	1
ОТКЛ	ВКЛ	2
ВКЛ	ОТКЛ	3
ОТКЛ	ОТКЛ	4

Заводские установки: все переключатели установлены в позицию «ВКЛ».


1.2. Функциональное назначение органов микрофонной панели при установке платы голосовых сообщений EV-200M.

Функциональное назначение кнопок выбора зоны / сообщения будет различаться в зависимости от способа подключения микрофонной панели к усилителю.


(1) 5 зон с 1 усилителем.

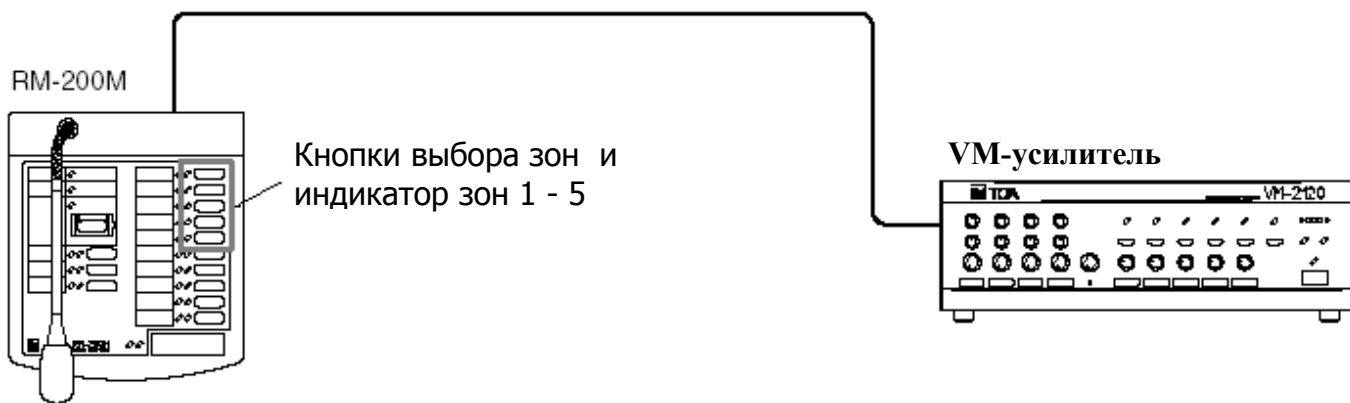


(2) 5 зон с 1 усилителем, оборудованным платой EV-200M.

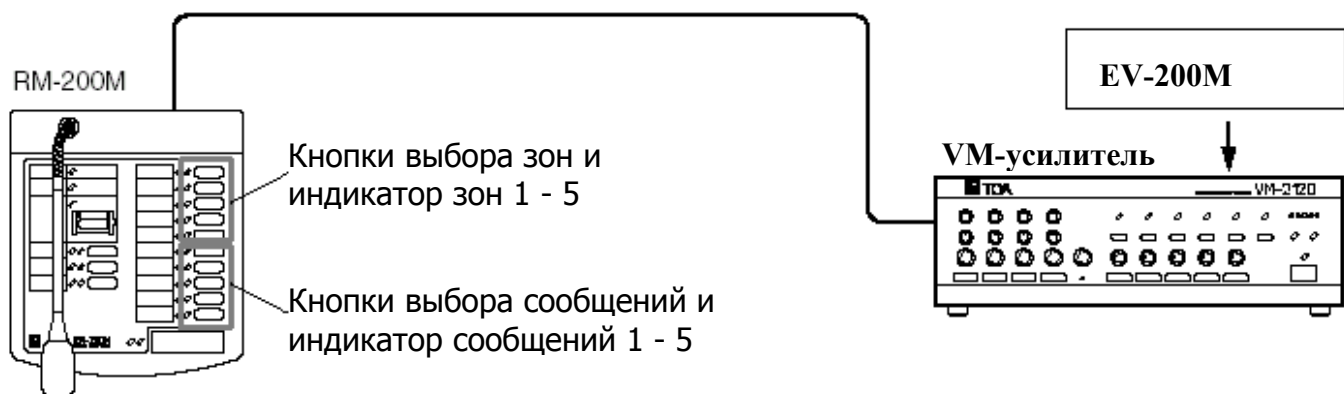

(3) 10 зон с 2 усилителями.

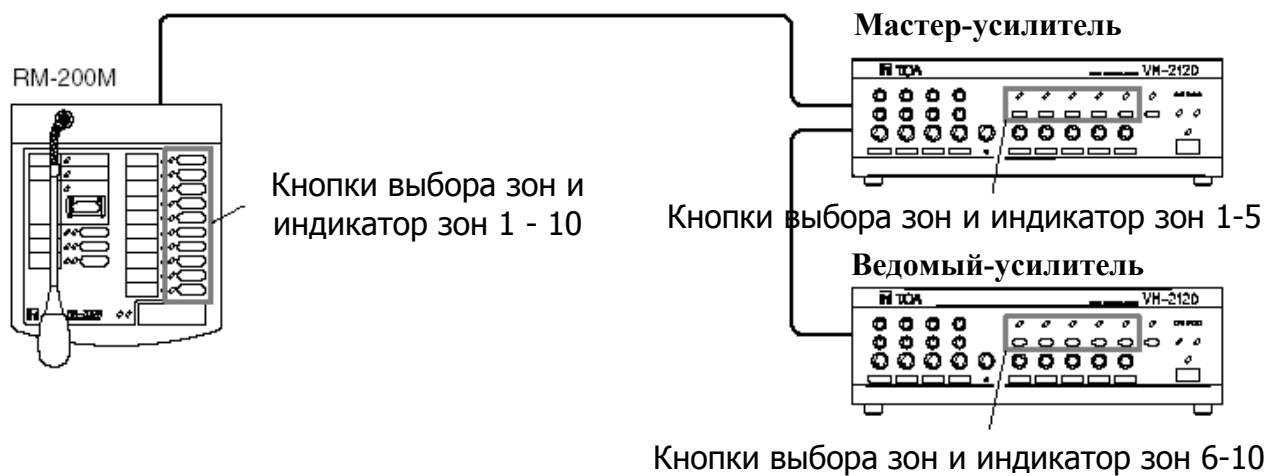

(4) 10 зон с 2 усилителями (один оборудован платой EV-200M)

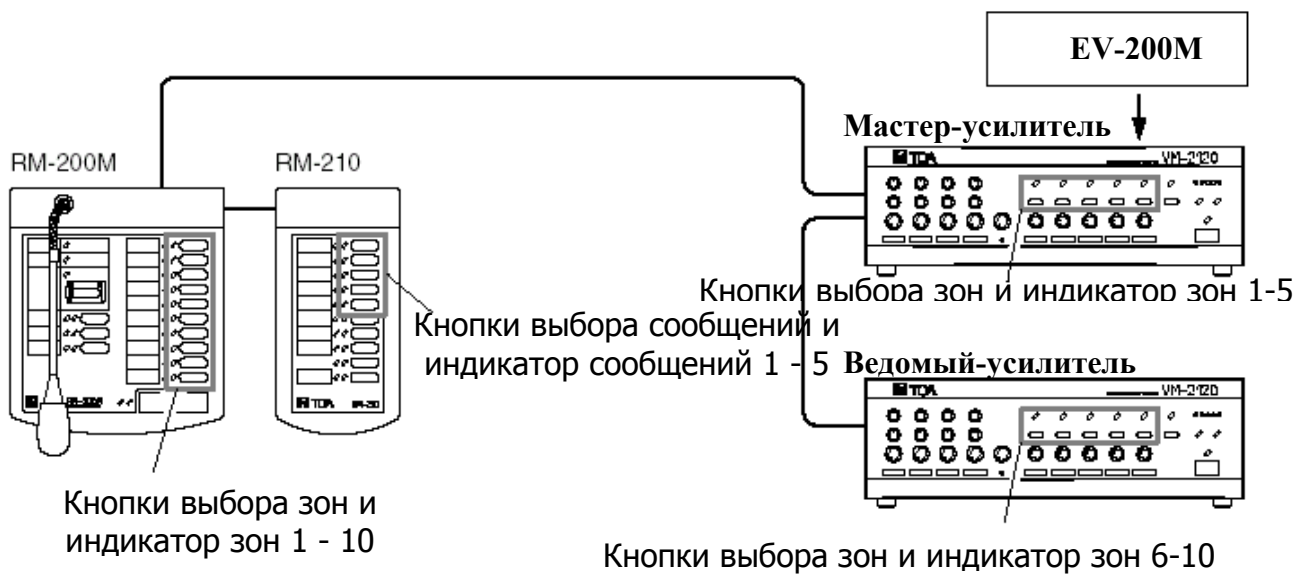

Внимание! При использовании более одной микрофонной панели RM-200M к каждой следующей необходим сетевой адаптер AD-4800. Всего в системе возможно 4 шт. RM-200M.